



Bài 1

CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH MẠNG

Mục tiêu

- Biết cách bấm cáp mạng UTP Cat5 (Chuẩn A và B)
 - Sử dụng được cơ bản phần mềm VMWare
 - Tạo được máy ảo sử dụng Windows hoặc Ubuntu
 - Thiết lập được một mạng ngang hàng đơn giản
-

Nội dung

- Hướng dẫn bấm cáp mạng Cat5 RJ45
 - Hướng dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản về VMWare
 - Hướng dẫn tạo máy ảo + cài đặt HĐH trên máy ảo
 - Hướng dẫn thiết lập mạng máy tính ngang hàng
-




Bấm cáp mạng RJ45

Dụng cụ cần chuẩn bị

- Dây cáp mạng UTP Cat5
- Đầu mạng RJ45
- Kềm bấm mạng UTP Cat5
- Kéo cắt dây cáp
- Bộ test dây mạng.



Bấm cáp mạng RJ45

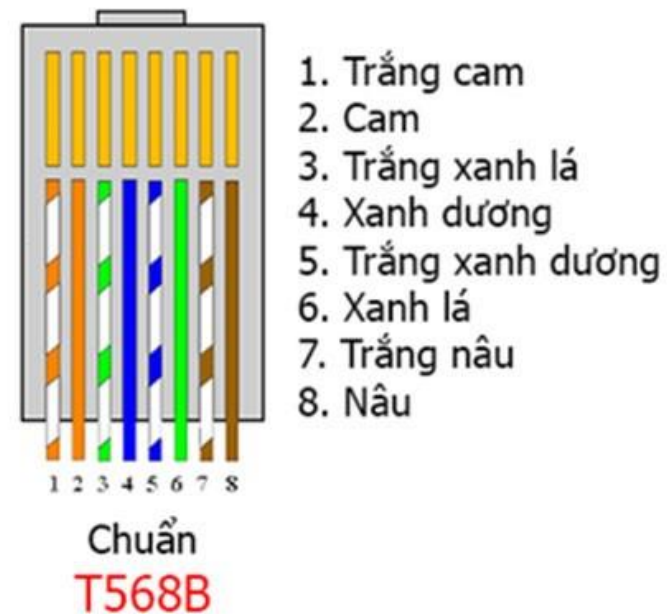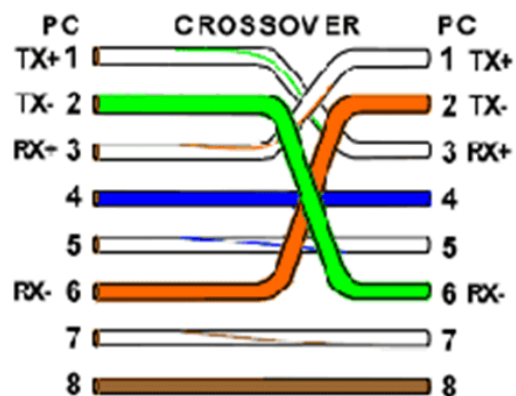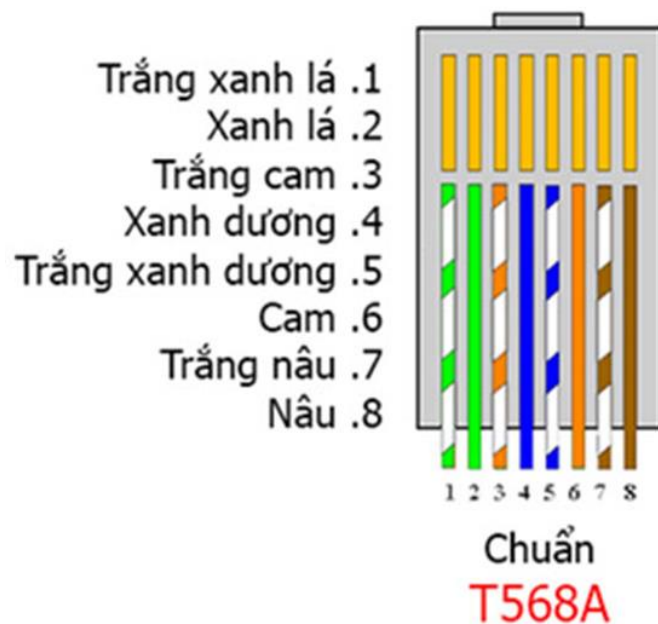

Có 2 dạng nối dây:

- Nối thẳng: Dùng cho 2 thiết bị khác loại
- Nối chéo: Dùng cho 2 thiết bị cùng loại

Bấm cáp mạng RJ45

Xem giảng viên hướng dẫn cách bấm dây.


Xem giảng viên hướng dẫn cách test dây sau khi bấm.

Sinh viên thực hành bấm dây mạng:

- Mỗi sinh viên được bấm 2 đầu.
 - Sinh viên tùy ý chọn cách nối (nối chéo hoặc nối thẳng).
 - Test dây mạng sau khi bấm xong.
-

Một số chức năng cơ bản VMWare

Hướng dẫn một số chức năng cơ bản về VMWare



Hướng dẫn tạo máy ảo

Hướng dẫn sinh viên tạo máy ảo trên phần mềm VMWare

- Tạo máy ảo.
- Các thông số phần cứng.

Hướng dẫn cài đặt HĐH trên máy ảo.


- Chuẩn bị file .ISO hệ điều hành cần cài đặt.
-

Thiết lập mạng ngang hàng

Một mạng ngang hàng đơn giản như mô hình bên dưới.

Hệ thống mạng bao gồm:

- Máy tính windows server 2008
- Máy tính windows Windows 7
- Switch dùng để nối các máy tính trong mạng.

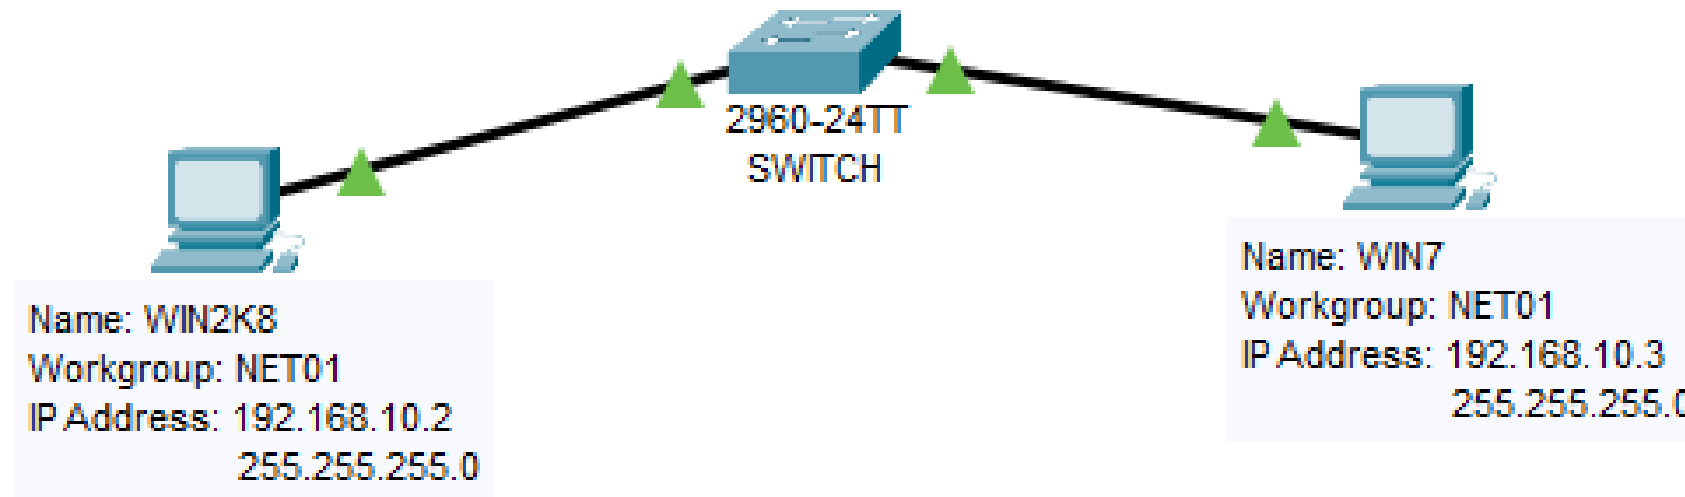

Thiết lập mạng ngang hàng

Cài đặt và cấu hình mạng trong môi trường máy ảo VMWare.


Thông số của các máy tính như sau:

Windows server 2008

- Name: WIN2K8
- Workgroup: NET01
- IP Address: 192.168.10.2
- Subnet mask: 255.255.255.0

Windows 7

- Name: WIN7
- Workgroup: NET01
- IP Address: 192.168.10.3
- Subnet mask: 255.255.255.0

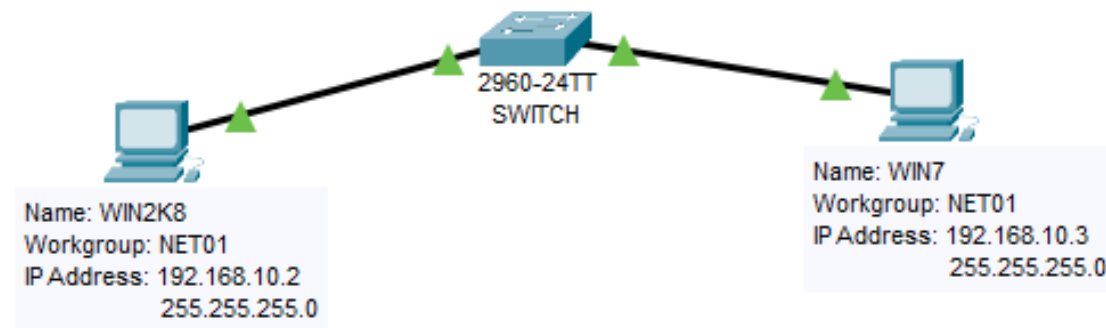

Thiết lập mạng ngang hàng

Bước 1: Tạo 2 máy ảo Win2k8 và Win7

Bước 2: Thay đổi các thông số theo yêu cầu.

- Đổi tên máy.
- Đổi tên workgroup
- Thiết đặt địa chỉ IP (sử dụng NIC VMNet1 cho cả 2 máy)

Bước 3: Thực hiện việc kiểm tra cấu hình 2 máy tính trên.
